

# MODE D'EMPLOI POUR VITRINE REFRIGEREE SUMMER









## AVANT-PROPOS ET CONTRÔLE DE LA QUALITÉ

- TRANSPORT ET STOCKAGE
- 2. DESCRIPTION DU MEUBLE
- 3. USAGE PRÉVU ET INTERDICTIONS
- 4. CONDITIONS AMBIANTES
- 5. DONNÉES TECHNIQUES
- 6. MONTAGE
- 7. UTILISATION DU MEUBLE
- 8. NETTOYAGE ET ENTRETIEN
- 9. DEMOLITION
- 10. CONDITIONS DE GARANTIE
- 11. SCHEMA ELECTRIQUE
- 12. CONDITIONS DE GARANTIE
- 13. FICHE D'INTERVATION ET D'ENTRETIEN



# AVANT-PROPOS ET CONTRÔLE DE LA QUALITÉ

EURO' CRYOR vous remercie d'avoir acheté un appareil SUMMER et vous félicite de votre choix.

Nous vous conseillons de conserver soigneusement ce manuel pour pouvoir le consulter en cas de besoin.

Veuillez faire très attention aux indications en caractères gras, accompagnées du symbole suivant :




INCOLLARE QUI L'ETICHETTA PER IL CONTROLLO DI QUALITÁ




### 1. TRANSPORT ET STOCKAGE


Transport sans palette ou caisse à claire-voie en bois

 Introduire les fourches du chariot élévateur comme indiqué sur les figures qui suivent. Veiller à avoir une distance minimale entre les fourches de 600 mm et à les centrer par rapport à la moitié du meuble.

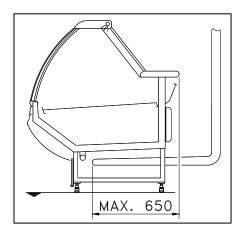


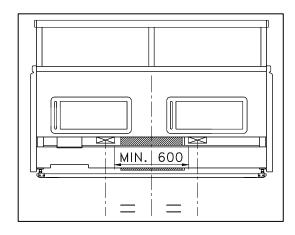


Pour les meubles de 1 250 mm de long, les opérations de transport doivent être effectuées comme suit :

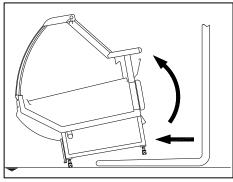

Lever suffisamment l'arrière du meuble pour faire passer les fourches du chariot élévateur.

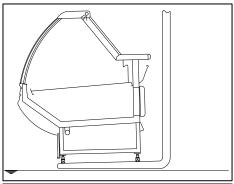

Lever l'avant du meuble tout en le poussant le plus possible sur les brides du chariot afin de le placer comme indiqué sur la figure.

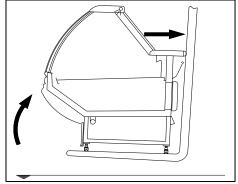


Incliner les brides du chariot comme sur la figure pour éviter de faire basculer le meuble en avant.

<u>Il est strictement interdit de traîner le meuble par les</u> joues.



#### Transport avec palette ou caisse à claire-voie en bois

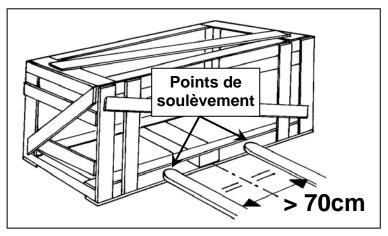


- Placer les fourches du chariot élévateur aux endroits indiqués.
- Les introduire à fond pour éviter que meuble ne bascule.
- La distance entre les fourches doit être la plus grande possible pour augmenter la stabilité

## Stockage

La température du local où la vitrine est stockée ne doit pas être supérieure à 55°C; la vitrine doit être à l'abri des rayons du soleil et des intempéries.

Laisser la vitrine dans son emballage d'origine jusqu'au moment de la monter, afin de bien la protéger.

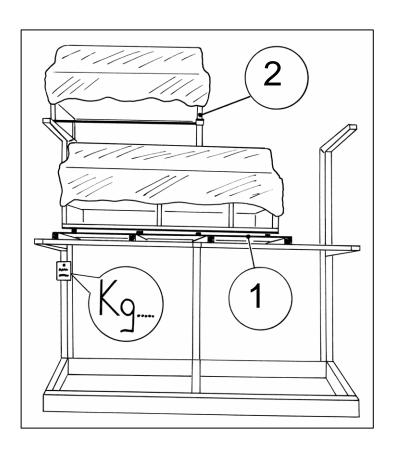

- En cas de stockage de la vitrine sur des rayons, vérifier au préalable la charge de ces derniers.
- Stocker la vitrine sur les rayons avec la caisse en bois ou la palette "1" si celle-ci a été utilisée pour le transport.
- Si la caisse en bois ou la palette n'a pas été utilisée pour le transport, le bâti en aluminium "2" de la vitrine doit au contraire être posé directement sur les rayons.




#### 2. DESCRIPTION DU MEUBLE


Le meuble réfrigéré SUMMER est prévu pour l'exposition et la vente de spécialités gastronomiques. Produit en série, il est disponible en six dimensions linéaires standard (1250, 1563, 1875, 2500, 3125 et 3750), plus quatre (4) modèles d'angle (938 + angle droit, 938 + angle saillant, angle 135" et angle 225"), tous avec ou sans groupe incorporé.


#### Ils sont tous fournis de série avec :

- Classe climatique produit: M2.
- Gas: R404A.
- Refrigérée par circulation d'air ventilée;
- Étagère d'exposition en acier inox
- Bac recuperation de l'eau avec systeme d'evaporation automatic.
- Réserve refrigérée avec portillons.
- Thermostat electronique.
- Eclairage simple sur l'exposition, protégé.
- Profili in alluminio in tinta argento.
- Glaces bombée, temprées, rélévables.

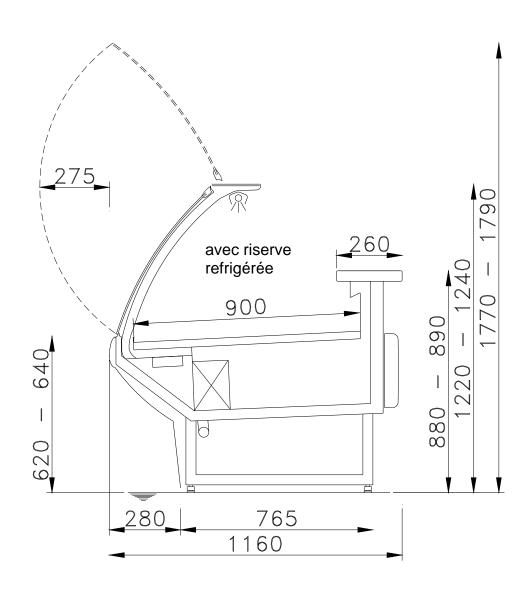




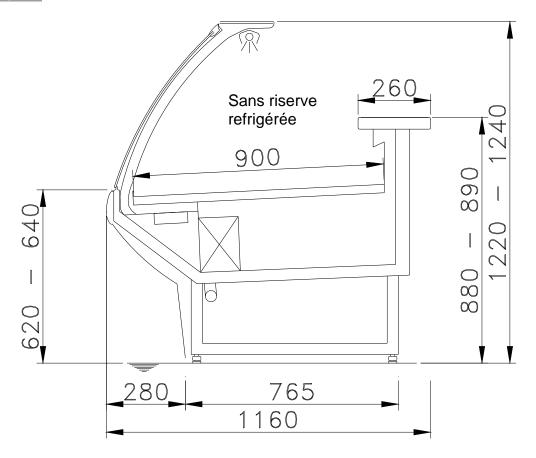

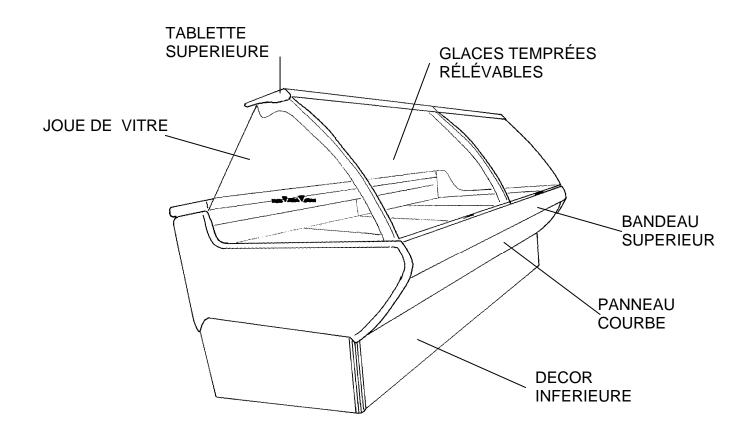



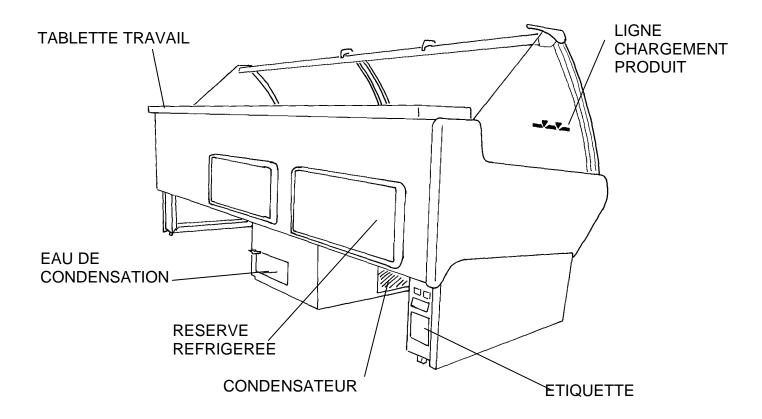

# 3. USAGE PRÉVU ET INTERDICTIONS

La vitrine réfrigérée MICRON ne doit être utilisée que pour exposer des denrées alimentaires fraîches ou des boissons.



Il est strictement interdit d'y exposer des produits pharmaceutiques.

Montrer à l'opérateur comment utiliser le meuble en suivant les indications reportées dans le présent manuel, qu'il faut toujours lire attentivement au préalable.

Ne pas laisser les enfants ou les personnes handicapées utiliser la vitrine sans une surveillance adéquate.

Il est interdit d'utiliser un outil ou quoi que ce soit d'autre pour enlever les protections ou les panneaux.

Il est strictement interdit de modifier ou d'altérer le meuble.

Tout usage n'étant pas expressément indiqué dans ce manuel est considéré comme dangereux. EURO'CRYOR décline donc toute responsabilité en cas d'accidents ou de dommages dus à un usage impropre ou irrationnel.



#### 4. CONDITIONS AMBIANTES



La vitrine doit être montée dans un local fermé, couvert et à l'abri des agents atmosphériques.




La vitrine ne doit pas être montée dans un endroit contenant des substances explosives.

Ne pas exposer le meuble aux rayons du soleil, à une unité d'éclairage concentrée, à une source de chaleur (tels que radiateur, poêle ou four) ; éviter aussi de le monter à proximité d'une fenêtre, d'un convecteur à ventilation, d'une bouche d'aération ou d'un ventilateur.

Il est strictement interdit de mettre des objets pouvant empêcher à l'air de circuler dans l'unité de condensation autour du meuble.

L'inobservation de ces indications peut entraîner une détérioration rapide des éléments qui composent le meuble et provoquer le mauvais fonctionnement de ce dernier, en particulier :

- une plus grande consommation d'énergie.
- la formation de condensation sur les surfaces froides (vitres ou tablette de travail).
- une mauvaise conservation des aliments exposés dans la vitrine et donc le risque d'avoir de la marchandise avariée.

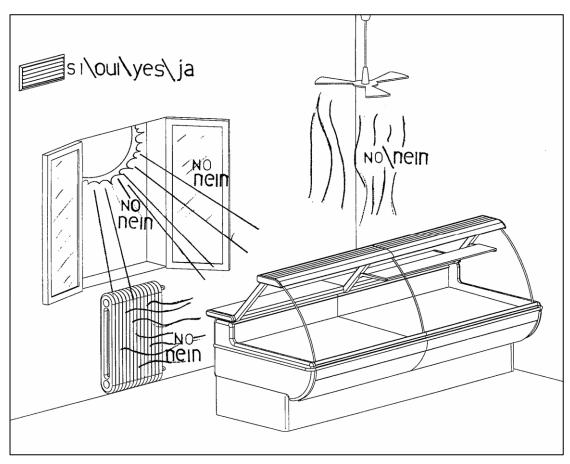

(exemple de conditions de montage)



# 5. DONNÉES TECHNIQUES

# 5.1 Caractéristiques générales

Caractéristiques générales (25°C / 60% U.R.)					
Temperature fonctionnement	+2°C / +4°C				
Classe climatique (EN441)	3				
Classe temperature produit (EN 441)	M2				
Genre de refrigeration	Ventilée				
Temperature evaporation	-10°C				
Gas	R404A				
Genre de dégivrage	Fermata compressore				
Diametre tuyau entree evaporateur	6 mm				
Diametre tuyau sortie evaporateur	12mm				
Genre valve	A souder				
Modèle valve	Danfoss TUB/TUBE				
Diametre tuyau evacuation eau	40mm				

# 5.2 Caractéristiques des vitrines linéaires

Caractéristiques electriques (230Vac / 50HZ)						
Longueur sans joue (mm)	1250	1563	1875	2500	3125	3750
Puissance anti-buee (W)	20	20	20	40	40	40
Puissance eclairage (W)	44	46	73	90	119	146
Puissance ventilateurs evaporateur (W)	20	20	40	40	60	60
Puissance etagere intermediaire (optional) (W)	44	46	73	90	119	146
Puissance nominale sans groupe logé (W)	85	90	135	170	220	245
Puissance groupe (W)	270	360	425	425	525	700
Puissance nominale avec groupe logé (W)	355	450	560	595	745	945



Caractéristiques frigorifiques / techniques (25°C / 60% U.R.)						
Longueur sans joue (mm)	1250	1563	1875	2500	3125	3750
Puissance frigorifique necessaire (W)	325	405	490	650	815	975
Masse refrigerant (kg)	1	1	1	1.4	1.92	1.92
Modèle compresseur	NB6452GK	NB6165GK	NE6210GK	NE6210GK	NE9213GK	T6217GK
Surface du plan refrigeree (m²)	1.1	1.4	1.6	2.2	2.7	3.2
Volume net (m³)	0.2	0.252	0.29	0.4	0.49	0.58
Poid vitrine (kg) avec Groupe /	150	180	210	270	340	400
Sans groupe	125	155	190	250	315	375

# 5.3 Caractéristiques des meubles d'angle

Caractéristiques electriques (230Vac / 50HZ)					
Longueur sans joue (mm)	90" DX/SX	135"	270 DX/SX	225"	
Puissance anti-buee (W)	20	20	20	20	
Puissance eclairage (W)	72	88	90	92	
Puissance ventilateurs evaporateur (W)	40	40	40	40	
Puissance etagere intermediaire (optional) (W)	72	88	90	92	
Puissance nominale sans groupe logé (W)	155	170	170	175	
Puissance groupe (W)	525	425	425	425	
Puissance nominale avec groupe logé (W)	680	595	595	600	

Caractéristiques frigorifiques / techniques (25°C / 60% U.R.)					
Longueur sans joue (mm)	90" DX/SX	135"	270 DX/SX	225"	
Puissance frigorifique necessaire (W)	500	615	630	685	
Masse refrigerant (kg)	1.75	1.4	1.4	1.3	
Modèle compresseur	NE9213GK	NE6210GK	NE6210GK	NE6210GK	
Surface du plan refrigeree (m²)	1.56	1.93	1.96	2.13	
Volume net (m³)	0.28	0.34	0.35	0.38	
Poid vitrine (kg) avecGroupe / Sans groupe					





#### 6. MONTAGE




Les opérations décrites dans ce chapitre doivent être faites par du personnel qualifié.

#### 6.1 Positionnement

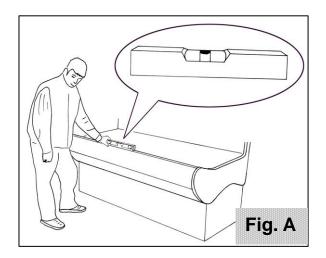

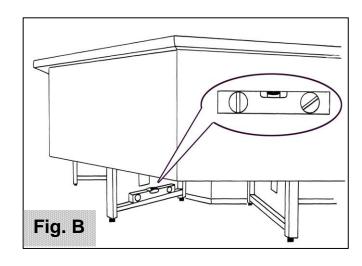


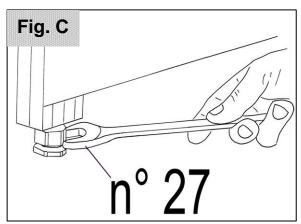


Enlever les barres de fer utilisées pour le transport. Déballer la vitrine avec beaucoup de précaution et ôter le film de protection.


Pour que le meuble puisse fonctionner correctement, il doit être installé sur un sol bien plan (Fig. A, B) ; si ce n'est pas le cas, agir sur les pieds de la vitrine (Fig. C).


# 6.2 Montage superstructure

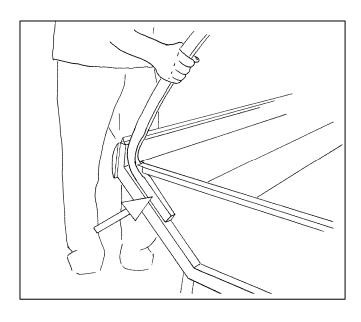


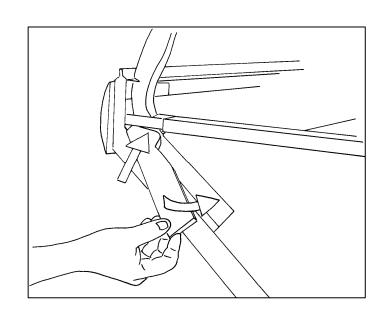



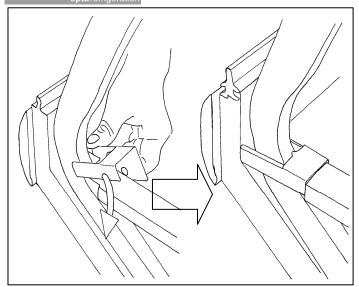

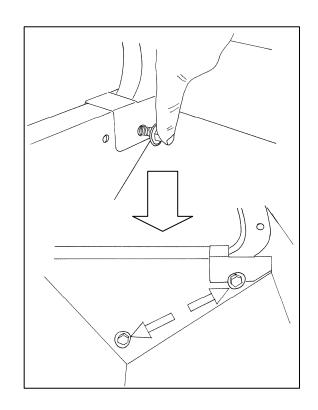

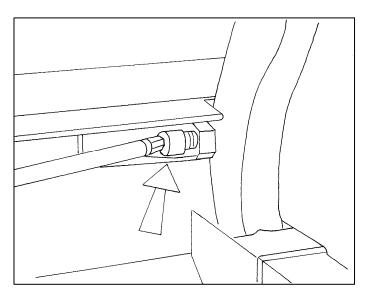




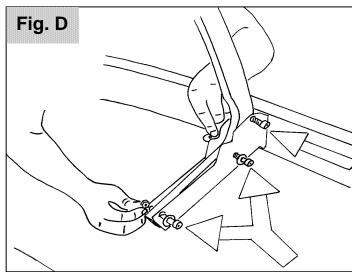



Fig. D: seulement pour montant central



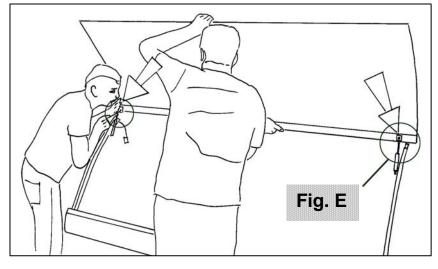


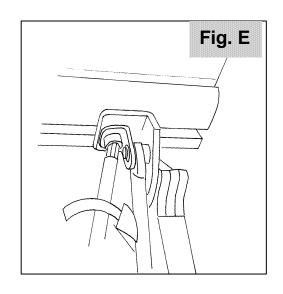


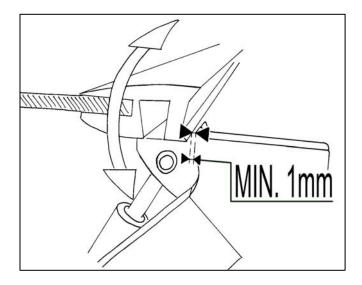


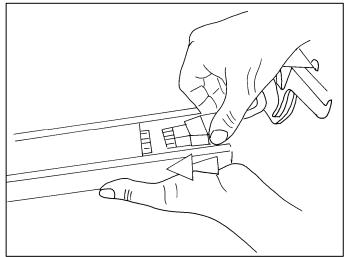


Alzare ed abbassare il vetro verificando il rispetto della distanza indicata.

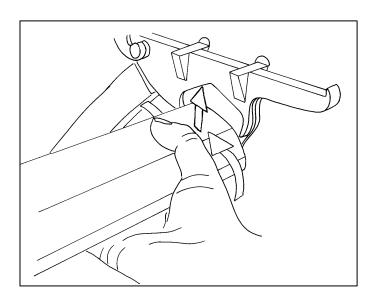


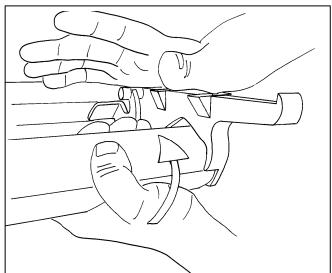

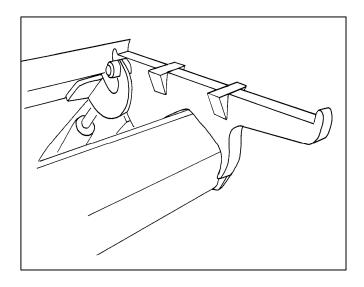


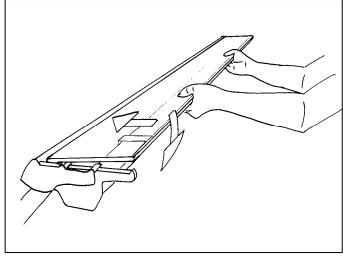




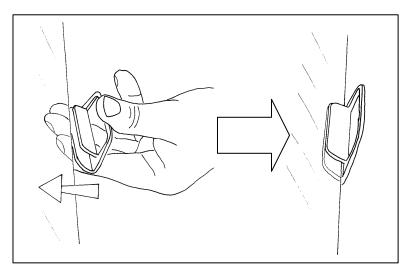


# 6.3 Montage des joues

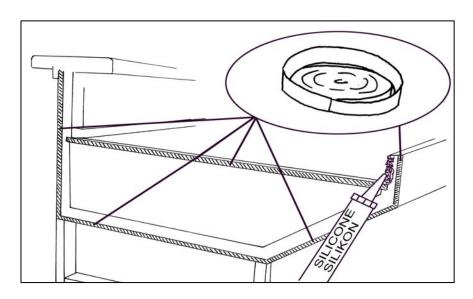



Appliquer l'eponge isolante et le silicone.

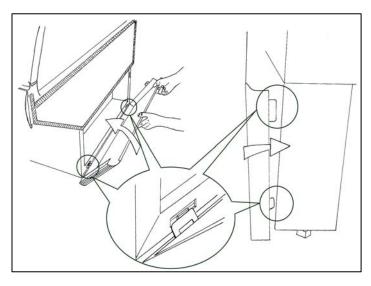

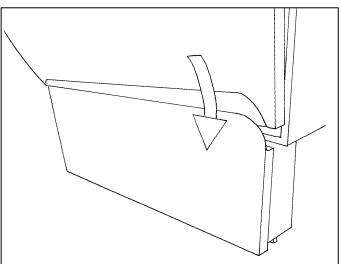





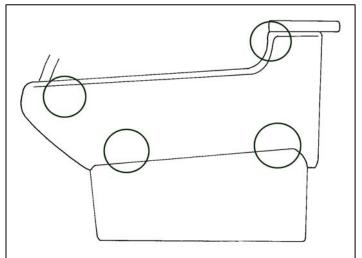


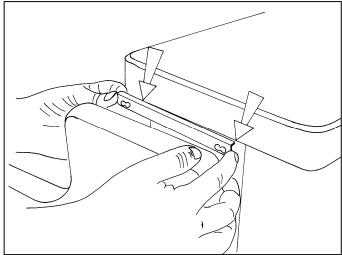


Schema punti fissaggio spalla

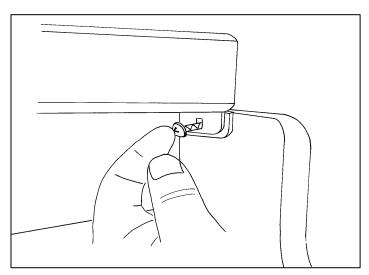


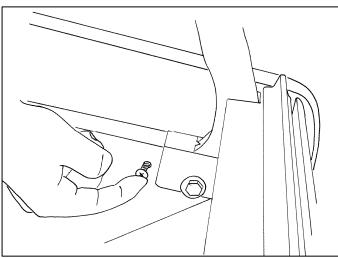


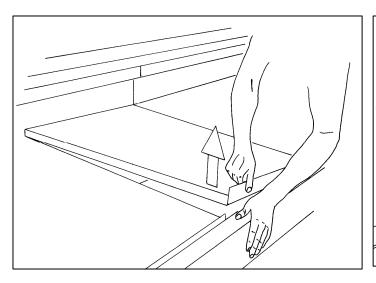


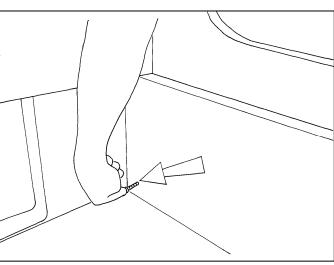




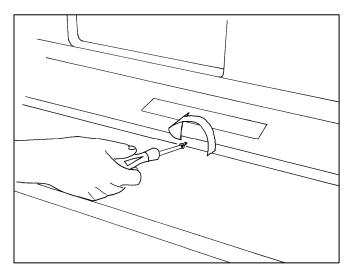


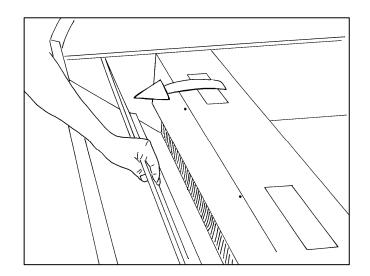

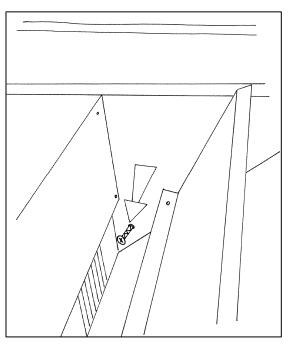


# 6.4 Montage joue de vitre

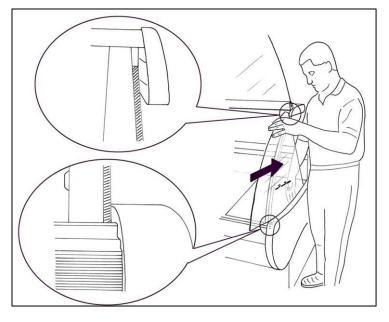


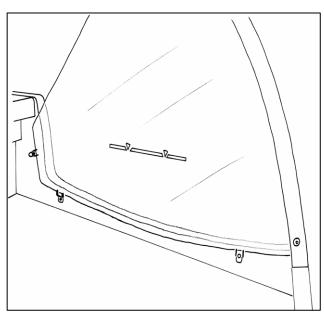






# 6.5 Junction

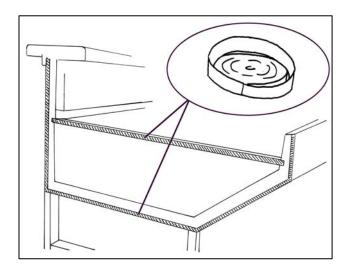


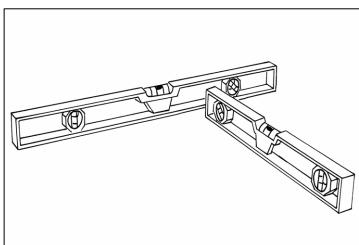

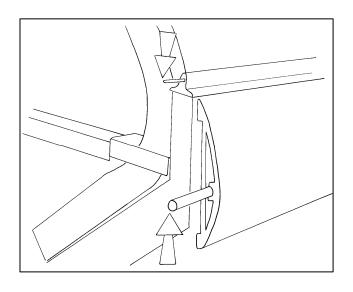

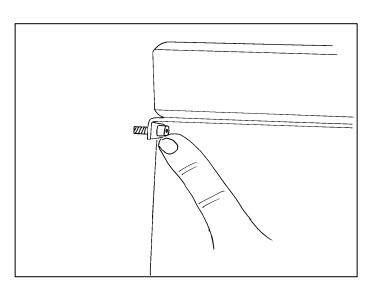

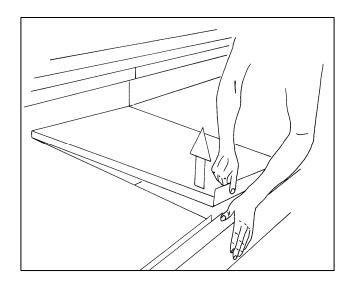


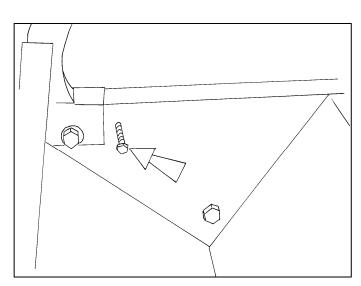





# 6.6 Reglage valve

# 6.6.1 Avec Riserve Refrigeree

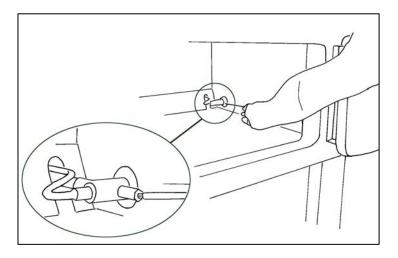

# 6.6.2 Sans Riserve Refrigeree

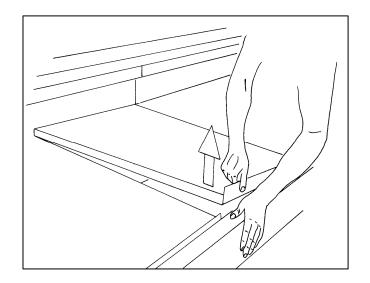

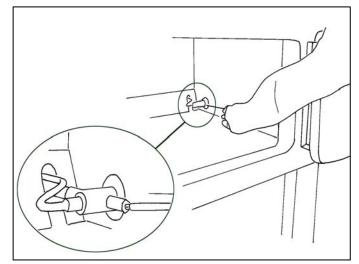



### 6.7 Branchements électriques




Attention : vérifier si l'installation électrique du local où le meuble doit être monté est conforme aux règlements et aux normes de sécurité en vigueur avant d'effectuer les opérations qui suivent.

L'alimentation d'energie electrique de la vitrine doit être indipendant des autres alimentations; au debut de l'alimentation c'est obligatoire installer un interrupteur bipolaire magnetothermique avec sensibilité 30mA et avec puissance adaptée aux valeurs specifiés dans la liste nr 5.2 et 5.3.

La prise electrique doit être conforme a celle dans la vitrine (typ SCHUKO): **n'utiliser pas adapteurs**; la prise en plus doit être equipé d'une **eficace ligne de terre.** 

Verifier que la tension et la frequence d'alimentation de la vitrine correspondent aux valeurs declarés sur la plaque ou s'écartent au minimum de 10% pour la tension et de 2% pour la frequence.

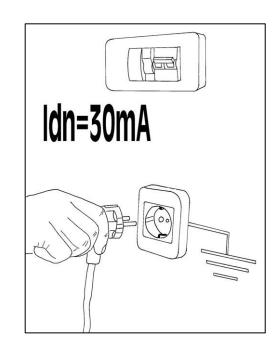




CET APPAREIL FAIT PARTIE DE LA CLASSE I : LA MISE À LA TERRE EST OBLIGATOIRE.


Le fabricant décline toute responsabilité en cas d'inobservation de cette indication.

## 6.8 Reglage ventilateurs




CETTE OPÉRATION DOIT ÊTRE EFFECTUÉE PAR DU PERSONNEL EXPÉRIMENTÉ. Le fabricant décline toute responsabilité en cas d'inobservation de cette indication.

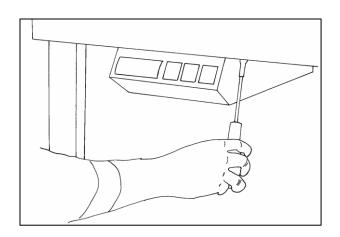

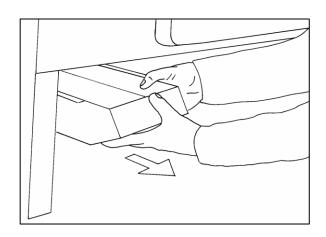



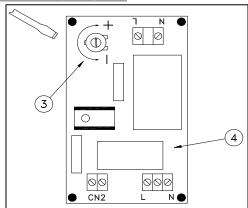

Après avoir enlevé le tableau électronique, agir sur le compensateur (3) de la carte électronique (4) avec un petit tournevis.

#### 7. UTILISATION DU MEUBLE

#### 7.1 Mise en service

Bien laver la vitrine avec du détergent neutre et une éponge non abrasive et l'essuyer avec un chiffon doux avant de la brancher.

Attention: la meuble est affiché à 4°C. Si vous desirez changer la temperature, verifiez chapitre 10.

L'intervalle et la durée des dégivrages sont déterminés suivant la température ambiante standard (25°C / 60% H.R.). Si les conditions ambiantes étaient différentes, nous conseillons soit d'en augmenter le nombre, soit d'augmenter la durée du dégivrage.

### 7.2 Remplissage de la vitrine



ATTENTION : AVANT DE METTRE LA MARCHANDISE DANS LA VITRINE, S'ASSURER QUE CELLE-CI EST À LA MÊME TEMPÉRATURE QUE LE MEUBLE.

Ne pas dépasser le niveau maximal indiqué sur la vitre latérale.

La marchandise au-dessus du niveau ne peut pas être réfrigérée comme il se doit.

Ne pas empiler les produits exposés mais laisser suffisamment de place pour que l'air réfrigéré puisse circuler.

# 7.3 Contrôles périodiques

Vérifier quotidiennement la température à l'intérieur du meuble pour que la marchandise exposée se conserve bien.

S'il s'agit d'un meuble avec groupe incorporé et que les conditions ambiantes sont particulièrement difficiles, la production d'eau de condensation peut devenir excessive même pour le système d'évaporation automatique ; il est alors conseillé de vider celle-ci à la main (voir chapitre 8.1).

Les meubles sans groupe incorporé n'ont pas de système d'évaporation pour l'eau de condensation. Il est donc conseillé de vider régulièrement le bac pour éviter qu'il ne déborde.




### 8. NETTOYAGE ET ENTRETIEN



COUPER LE COURANT AVANT D'EFFECTUER UNE OPÉRATION QUELCONQUE.



METTRE DES GANTS POUR PROCÉDER AUX OPÉRATIONS DE NETTOYAGE OU D'ENTRETIEN.

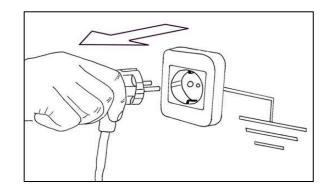

### 8.1 Nettoyage



Ne pas user jet d'eau pour le lavage.


Le nettoyage de la vitrine doit être fait souvent; utiliser de l'eau tiede, detersif neutre, une eponge non-abrasive et assuyer avec du chiffon souple.

Nettoyer mensuellement le condensateur s'il s'agit d'une vitrine avec groupe incorporé.


Utiliser un pinceau ou un aspirateur.


Veiller à ne pas déformer les ailettes de refroidissement.

Attention: un regulaire nettoyage de condenseur c'est important pour la performance de la vitrine et pour economiser energie.

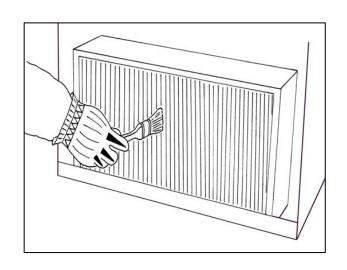

Nettoyer par ailleurs régulièrement le bac pour l'évaporation automatique de l'eau de condensation en procédant comme suit pour l'extraire.

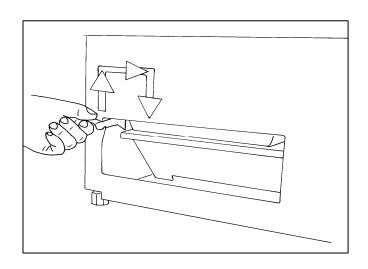

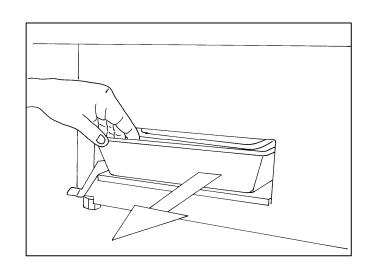

Vérifier régulièrement si l'eau de condensation s'écoule bien.



#### 8.2 Entretien courant

Demander à du personnel spécialisé de faire un contrôle général du système d'ouverture des vitres, de l'installation électrique et du circuit frigorifique au moins une fois par an.

S'il est nécessaire de rajouter du gaz réfrigérant, choisir une station munie de deux valves **de** ¼ **SAE**, à visser sur les raccords correspondants qui se trouvent tout près du compresseur.

### 8.3 Entretien supplémentaire

Toute opération n'étant pas prévue dans les paragraphes qui précèdent doit être faite par du personnel qualifié.

## 9. DÉMOLITION

Respecter les lois en vigueur au moment de démolir la vitrine.


Demander éventuellement des informations sur les matériaux utilisés pour fabriquer la vitrine à EURO'CRYOR.

Avant de démolir le meuble, demander à un organisme spécialisé de récupérer le gaz réfrigérant et l'huile qui se trouve dans le circuit thermodynamique.






### 10. PANNEAU DE CONTROLE

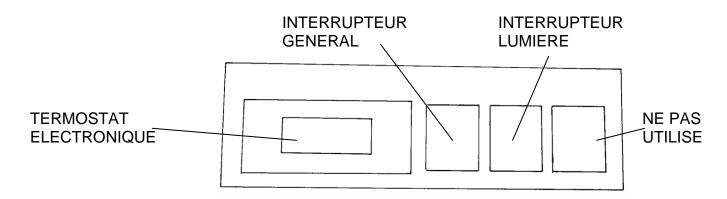

## 10.1 Indications relatives au thermostat

Il est recommandé à l'utilisateur de ne pas altérer la programmation de l'appareil; s'adresser à l'installateur pour modifier les paramètres saisis autres que la température (10.2 – Valeur de consigne).

## 10.2 Pour modifier la température saisie

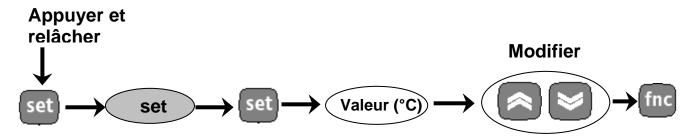

### 10.3 Tableau des paramètres saisis

Paramètre	Unitè	ID 961	Paramètre	Unitè	ID 961
SET	°C	4	Doh	Min	0
Dif	°C	2	Det	Min	40
HSE	°C	14	Dst	°C	
LSE	°C	-2	Dpo	Flag	N
Ont	Min	7	Dt	Min	
Oft	Min	4	PA1	Numero	0
Don	Sec	0	Ndt	Flag	
Dof	Min	1	CA1	°C	0
Dbi	Min	1	CA2	°C	
Odo	Min	0	Ddl	Flag	1
Dty	Flag		Dro	Flag	0
Dit	heures	8	H00	Flag	1
Dct	Flag	1	H42	Flag	



# 10.4 Emploi et fonction des touches



Codes pour les pièces détachées

ID 961: cod. 30004064Sonde: cod. 30006840

# **Description des LED**

Position	Fonction associée	Etat
*	Compresseur ou Relais 1	ON pour relais allumé; clignotant pour retard, protection ou activation bloquée
*	Dégivrage	ON pour dégivrage en cours; clignotant pour activation manuelle
<b>((*)</b>	Alarme	ON pour alarme active


# **Description des touches**

Touche UP	<b>*</b>	Fait défiler les rubriques du menu Augmente les valeurs Active le dégivrage manuel
Touche DOWN		Fait défiler les rubriques du menu Diminue les valeurs Programmable à partir d'un para- mètre
Touche fnc	ıc	Fonction d'ECHAPPER (sortie) Programmable à partir d'un para- mètre
Touche set	et	Accède au Setpoint (valeur de consigne) Accède aux Menus Confirme les commandes



## 10.5 Pour modifier les paramètres

Pour modifier les paramètres saisis (Tableau 10-3), se conformer au diagramme reporté ci-dessous.

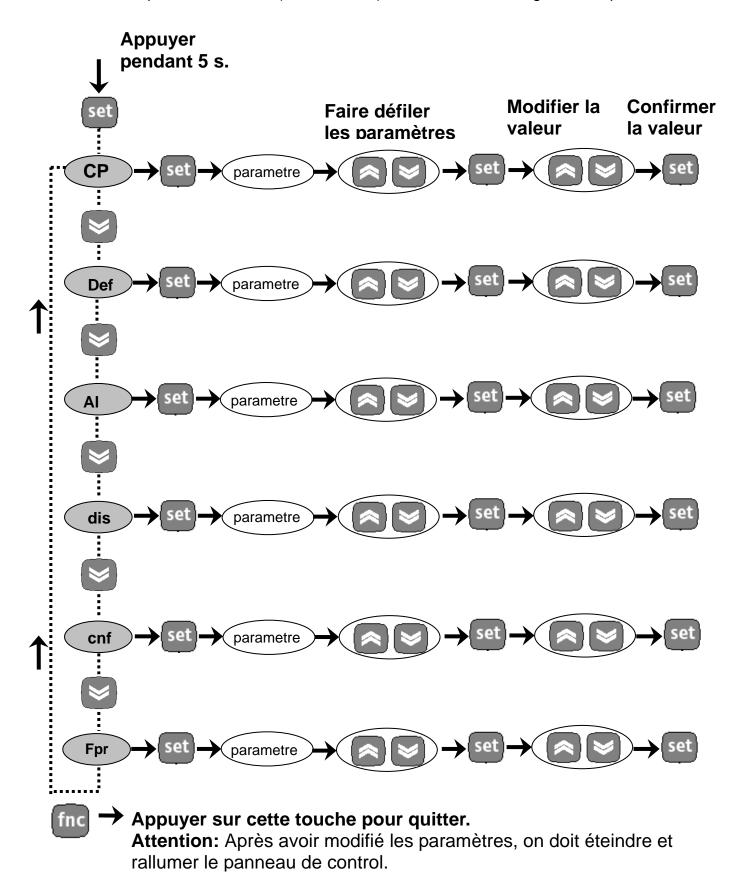



### 10.6 Mot de passe (Password)

Le mot de passe "PA1" permet d'accéder aux paramètres de programmation. Dans la configuration standard, le mot de passe est absent. Pour l'activer et lui attribuer la valeur souhaitée, il faut entrer dans le menu "Programmation", à l'intérieur du répertoire portant l'étiquette "diS". Si le mot de passe est activé, il sera visibile à l'entrée du menu "Programmation".

### 10.7 Activation manuelle du cycle de dégivrage

L'activation manuelle du cycle de dégivrage est obtenue en appuyant pendant 5 secondes sur la touche "UP".

### 10.8 Blocage du clavier

L'instrument prévoit, au moyen d'une programmation appropriée du paramètre "Loc (voir répertoire avec étiquette "diS"), la possibilità de désactiver le fonctionnement du clavier. Au cas où le clavier serait bloqué, il est toujours possible d'accéder au MENU de programmation en appuyant sur la touche "set". Il est en outre possible dans tous les cas de visualiser le point de consigne.

### 10.9 Diagnostic alarmes

La condition d'alarme est toujours signalée par le signal sonore (s'il est présent) et par la Del correspondant à l'icône alarme. La signalisation d'une alarme dérivant d'une sonde thermostation (sonde 1) apparaît directement sur l'afficheur de l'instrument avec l'indication E1.

### 10.10 Description paramètres

PAR.	DESCRIPTION	U.M.
	REGULATEUR COMPRESSEUR (répertoire avec étiquette "CP",	
diF	Differential, Différentiel d'intervention du relais compresseur. Le compresseur s'arrêtera	°C/°F
	quand est atteinte la valeur du Setpoint programmée (sur indication de la sonde de	٠, .
	réglage) pour repartir à une valeur de température équivalant au Setpoint plus la valeur	
	du différentiel. Nota: ne peut pas prendre la valeur 0.	
HSE	Higher SEt. Valeur maximum pouvant être attribuée au Setpoint.	°C/°F
LSE	Lower SEt. Valeur minimum pouvant être attribuée au Setpoint	°C/°F
	PROTECTIONS COMPRESSEUR (répertoire avec étiquette "CP")	
Ont	On time (compressor). Temps d'allumage du compresseur pour sonde en panne. Si pro-	min
	grammé sur "1" avec Oft à "0", le compresseur reste toujours allumé, tandis que pour	
	Oft >0, il fonctionne en modalité duty cycle.	
OFt	Off time (compressor). Temps d'extinction du compresseur pour sonde en panne. Si pro-	min
	grammé sur "1" avec Ont à "0", le compresseur reste toujours éteint, tandis que pour	
	Ont >0, il fonctionne en modalité duty cycle.	
dOn	Delay (at) On Compressor. Temps retard activation relais compresseurs de l'appel.	sec
dOF	Delay (after power) OFF.Temps de retard après extinction. Entre l'extinction du relais du	min
	compresseur et l'allumage successif, il faut que s'écoule le laps de temps indiqué.	
dbi	Delay between power-on. Temps retard entre les allumages. Entre deux allumages succes-	min
	sifs du compresseur, il faut que s'écoule le laps de temps indiqué.	
OdO	Delay output (from power) On. Temps de retard activation sorties à partir de l'allumage	min
	de l'instrument ou après une absence de tension.	
	REGULATEUR DEGIVRAGE (répertoire avec étiquette "dEF")	
dty	defrost type. Type de dégivrage	flag
	0 = dégivrage électrique ;	
	1 = dégivrage à inversion de cycle (gaz chaud) ;	
	2 = dégivrage avec la modalité Free (disactivation du compresseur)	
dit	defrost interval time. Temps d'intervalle entre le début de deux dégivrages successifs.	heures
dCt	defrost Counting type. Sélection du mode de décompte de l'intervalle de dégivrage.	flag
	0 = heures de fonctionnement compresseur (méthode DIGIFROST®);	-
	1 = Real Time – heures de fonctionnement appareil;	
	2 = arrêt compresseur.	




dOH	defrost Offset Hour. Temps de retard pour le début du premier dégivrage à partir de la	min
	mise sous tension de l'instrument.	
dEt	defrost Endurance time. Time-out de dégivrage; détermine la durée maximum du dégi-	min
	vrage.	
dPO	defrost (at) Power On. Détermine si, au moment de la mise sous tension, l'instrument	flag
	doit entrer en dégivrage (à condition que la température mesurée sur l'évaporateur le	
	permette. y = oui; n = non.	
	AFFICHEUR (répertoire avec étiquette "diS")	
LOC	(keyboard) LOCk. Blocage clavier. Il reste cependant la possibilité d'entrer dans la pro-	flag
	grammation des paramètres et de les modifier, y compris l'état de ce paramètre pour	
	permettre le déblocage du clavier. y = oui; n = non.	
PA1	PAssword 1. Mot de passe 1. Quand il est habilité (valeur différente de 0) représente la	numéro
	clé d'accès pour les paramètres de niveau 1.	
CA1	CAlibration 1. Calibrage 1. Valeur de température positive ou négative qui est addi-	°C/°F
	tionnée à celle qui est lue par la sonde thermostation (sonde 1) avant d'être visualisée et	
	utilisée pour le réglage.	
ddL	defrost display Lock. Modalité de visualisation durant le dégivrage.	flag
	0 = visualise la température lue par la sonde;	
	1 = bloque la lecture sur la valeur de température lue par la sonde thermostation au	
	moment de l'entrée en dégivrage et jusqu'à l'obtention successive de la valeur de	
	Setpoint;	
	2 = visualise l'étiquette "deF" durant le dégivrage et jusqu'à l'obtention successive de la	
dro	valeur de Setpoint.	flag
	display read-out. Sélection °C ou °F pour la visualisation de la température lue par la	
	sonde. 0 = °C, 1 = °F.	
H00 (1)	CONFIGURATION (répertoire avec étiquette "CnF")	flag

## 11. SCHEMA ELECTRIQUE

- A: Interrupteur vitrine.
- A1: Interrupteur lumiere.
- K1, K2: Ballast L1, L2.
- K3: Ballast L3.
- FLR/RV: Filtre de ligne + regolateur ventilateurs evap
- L1, L2: Lumiere tablette superieur.
- L3: Eclairage etagere intermediaire. (optional)
- M: Groupe compresseur
- V: Ventilateur evaporateur.
- Vf: Ventilateur anti-buee



## **SCHEMA ELECTRIQUE NR. 34**

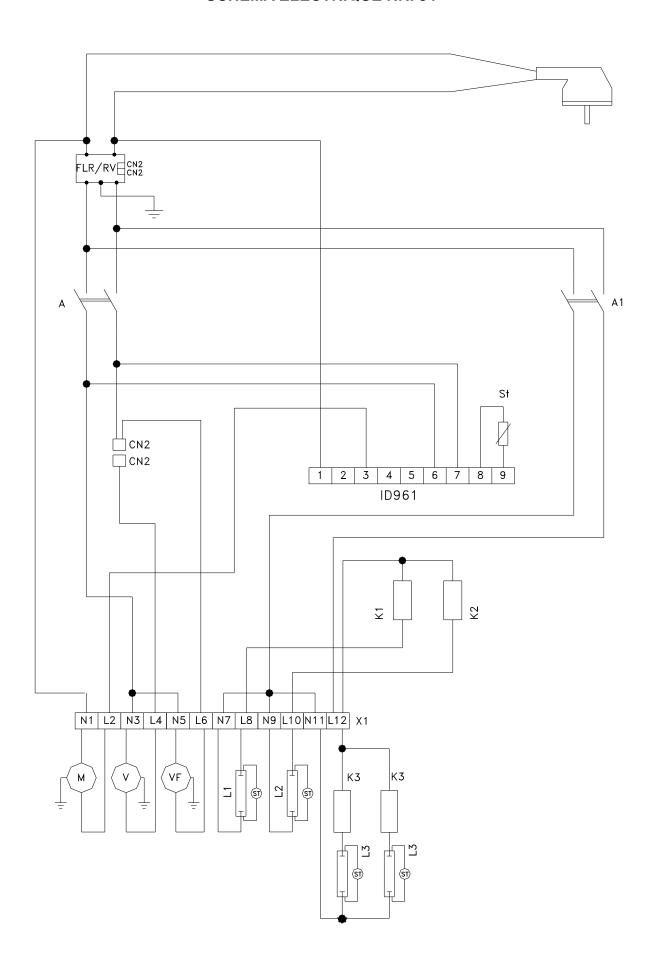



### 12. . CONDITIONS DE GARANTIE

EURO' CRYOR garantit la fabrication et le bon fonctionnement des appareils vendus, ainsi que la qualité des matériaux utilisés, dans des conditions normales, et ce pendant une période de douze mois à compter de la date d'expédition. Elle s'engage à remplacer gratuitement (directement ou par l'intermédiaire du revendeur de la région) les parties qu'elle juge défectueuses pour vice de matériel ou de fabrication.

Pour que la garantie soit valable, l'acheteur doit toutefois avertir le fabricant, par fax ou lettre recommandée avec accusé de réception, en indiquant le modèle, le numéro de série de l'appareil et les défauts immédiatement visibles dans les 8 jours qui suivent la livraison (ou dans les 8 jours qui suivent leur découverte s'il s'agit de vices cachés ou qui n'étaient visibles à la livraison).

Les pièces neuves seront expédiées en port dû mais l'acheteur a l'obligation d'envoyer celles défectueuses en port payé dans les 15 jours qui suivent la date où elles ont été remplacées.

Les frais de voyage et de déplacement seront à la charge de l'acheteur si l'intervention d'un technicien du fabricant s'avère nécessaire.

Les éléments qui sont sujets à une usure normale ou doivent être remplacés régulièrement (tubes phosphorescents, ampoules, starters, bobines de réactance, télérupteurs, ressorts à gaz, ventilateurs, temporisateurs, voyants lumineux, fusibles, etc.), les pannes ou les dysfonctionnements dus à une cause indépendante du fabricant (par exemple : mauvaise installation, altération, modifications et réparations effectuées par du personnel non autorisé par écrit par le fabricant, détérioration du matériel due à l'action corrosive de détergents inadéquats, négligence, entretien insuffisant, manque de soin, débit insuffisant et anomalie de l'installation électrique, tension irrégulière des lignes électriques et dommages dus au transport ou au déchargement - que l'acheteur devra contester au transporteur à la livraison) ne sont pas couverts par la garantie.

Il y a immédiatement déchéance de la garantie si le client ne s'acquitte pas de ses obligations en ce qui concerne le paiement.

## 13. FICHE D'INTERVENTION ET D'ENTRETIEN

DESCRIPTION DE L'INTERVENTION	OPÉRATEUR	DATE





Via dell'Industria 35047 Solesino (PD) ITALY Tel. 0429.707311

Fax 0429.706000

http: \\www.eurocryor.it

e-mail: commercialeitalia@eurocryor.it

e-mail: export@eurocryor.it